


Verarbeiten von Selbstklebefolien

Die Verarbeitung von Selbstklebefolie ist ganz einfach.

Hier ein kleiner Kurs für Einsteiger:

1. Wenden Sie den Schriftzug mit dem Application Tape. Entfernen Sie die Abdeckung von der Folie.

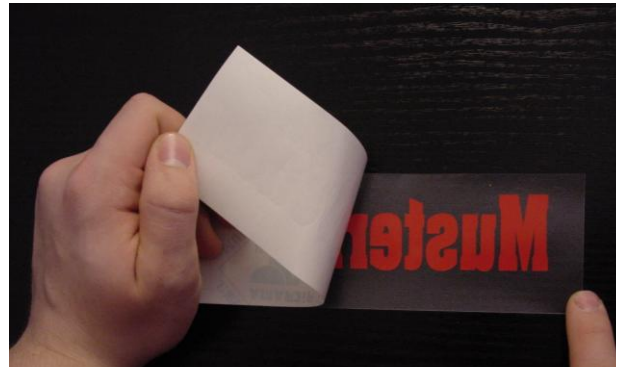

2. Platzieren Sie den Schriftzug auf dem gewünschten Untergrund. Rakeln Sie den Schriftzug fest an.



3. Ziehen Sie das Application Tape vorsichtig und leicht schräg vom Schriftzug ab.



4. Das war's.

Bitte beachten sie hierzu auch unsere Verarbeitungshinweise.



Verarbeiten von Selbstklebefolien

Vor dem Aufkleben :

Die zu beklebende Fläche muss sauber, trocken und vor allem fettfrei sein. Der Untergrund sollte unmittelbar vor dem Verkleben mit geeigneten Reinigungsmitteln (z.B. Isopropylalkohol, handelsübliche Entfetter) gereinigt werden. Frischer Lack muss vor dem Bekleben vollständig ausgehärtet sein.

Beim Verkleben :

An Überlappungen und Stoßfugen des Untergrundes sind die Folien sauber mit einem Folienmesser zu durchtrennen. Generell verlängert sich bei Nassverklebung die Reaktionszeit des Klebers, es dauert also länger, bis die Folie fest verklebt ist. Verwenden sie beim Nassverkleben nicht zu viel Wasser. Lassen sie nassverklebte Folie vor dem Weiterverarbeiten vollständig austrocknen. Eine evtl. Verfärbung des Klebers bei Nassverklebung ist normal und verliert sich je nach Witterung nach wenigen Tagen. Das Zugeben von Spülmitteln sollte möglichst vermieden werden, wenn unumgänglich, nicht mehr als 2-4 Tropfen pro Liter Wasser.

Verklebungen auf Fahrzeugen :

Verklebungen auf Fahrzeugen erreichen erst nach ca. 48 Stunden bei +15 °C ihre volle Klebekraft. Ist die Temperatur niedriger, verlängert sich dieser Zeitraum dementsprechend. Erst nach vollständiger Aktivierung des Klebers kann durch Waschstraßen gefahren werden und Hochdruckreiniger verwendet werden. Bei Verklebungen auf Fahrzeugscheiben ist besonders auf Sauberkeit und Fettfreiheit zu achten. Durch Scheibenwischer kann es zu Beschädigungen der Folie kommen.

Ablösen von Folie :

Achten sie auf eine Untergrund- und Umgebungstemperatur von mindestens +20 °C. Folie an einer Ecke vorsichtig lösen und immer langsam abziehen. Sollten sie einen Fön verwenden, ziehen sie die Folie unter Erwärmung langsam ab. Klebstoffreste mit einem geeigneten Kleberentferner entfernen und mit klarem Wasser nachwaschen.